

شرکت کنترل پایا آفتابگردان
ترموستات اتاقی بیسیم
T205 wireless thermostat



فرستنده یا پنل LCD ترموستات: T205



گیرنده یا بخش قدرت : R205

این ترموستات اتاقی بی سیم رادیویی، بدون نیاز به سیم کشی تا فاصله 20 متر در فضای باز میان فرستنده و گیرنده عمل میکند.

بخش گیرنده یا قدرت، روی دیوار نزدیک وسیله سرمایش/گرمایش نصب میشود. برای جلوگیری از تداخل، آن را نزدیک وسایل با امواج رادیویی دیگر نصب نکنید. پنل کنترل آن که با دو عدد باتری قلمی کار میکند بهتر است در اتاق در جایی که دمای میانگین اتاق باشد، دور از سیستم حرارت مرکزی و تجهیزات فلزی بزرگ باشد.

مشخصات فنی :

ولتاژ کار : بخش فرمان (دو عدد باتری قلمی) $3V \pm 0.2VDC$ و بخش قدرت : 220 ولت
جریان بار : تا 3 آمپر


مصرف انرژی برد نمایشگر: کمتر از دو میلی وات

محدوده تنظیم دما : $10.0^{\circ}C - 30.0^{\circ}C$



شرکت کنترل پایا آفتابگردان

ابعاد پنل LCD ترموستات: 136mm x 90mm x 30mm

ابعاد بخش قدرت یا گیرنده: 130mm x 75mm x 45mm

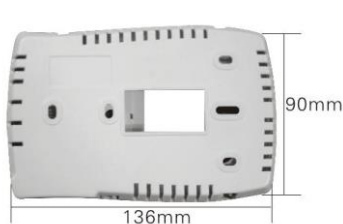

TR205 RF Transceiver

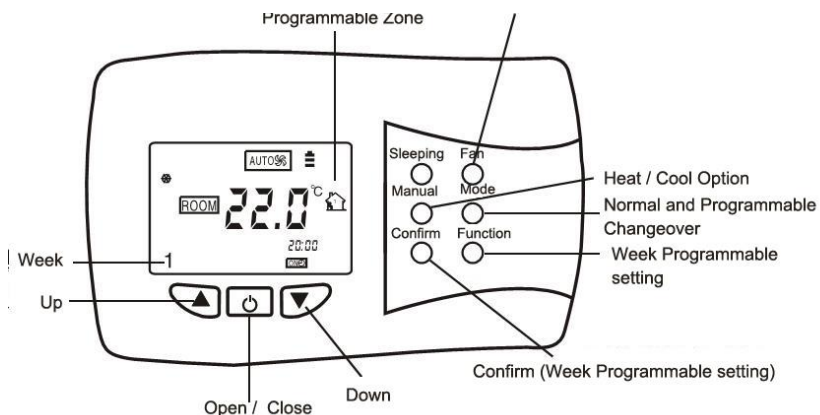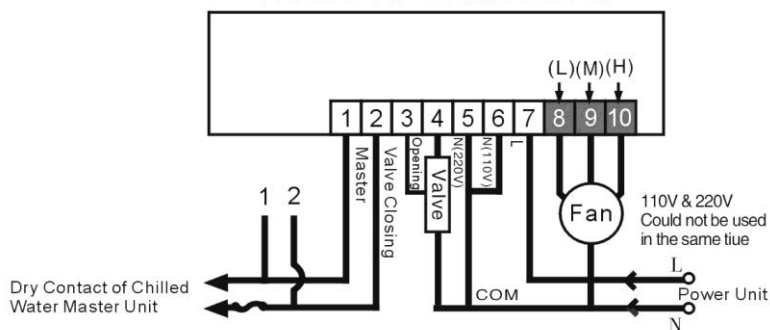

شرکت کنترل پایا آفتابگردان

توجه : برای اتصال به پکیج گرمایشی، حتما در سفارش خریدتان مشخص کنید که مدل ویژه پکیج را میخواهید. سپس تنها فاز و نول را به پایه های 5 و 7 و دو اتصال پکیج را به پایه های 3 و 1 متصل نمایید و ترموستات را در حالت گرمایش تنظیم کنید.

1. Power: Power on/off. کلید خاموش / روشن
2. Mode: Cooling Setting تنظیم مد (حالت) سرمایش / گرمایش
3. Function: Timing; Programmable تنظیم زمان (ساعت) و برنامه هفتگی
4. Manual: Manual & Programmable switchover انتخاب حالت دستی یا برنامه پذیر
5. Fan Speed: auto, high, middle and low سرعت فن : کم، متوسط، زیاد و اتوماتیک
6. Confirm: Confirm Menu Setting and Menu Save. تأیید و ذخیره تنظیمات
7. ▲▼: Temperature setting and mode adjusting. کاهش و افزایش دما یا پارامترهای دیگر

تنظیمات ترموستات بیسیم

تنظیم دما :

الف) برنامه پذیر هفتگی

اگر ترموستات در وضعیت برنامه پذیر هفتگی باشد، دما و خاموش روشن شدن آن طبق برنامه عمل میکند و بصورت دستی تغییر نمیکند. برای تغییر آن باید برنامه هفتگی آن تغییر کند.

ب) دستی

مستقیماً ' ' کلیدهای ▲▼ میتوانید دما را کم یا زیاد کنید. در حالت استند بای نشانه دست " در گوشه بالای سمت راست نمایشگر ظاهر میشود.

تنظیم سرعت فن :

سرعت فن در حالت های کم (کند) ، متوسط ، زیاد (تند) و Auto قابل تنظیم است. در حالت Auto ، ترموستات بطور خودکار سرعت فن را تنظیم میکند.

شرکت کنترل پایا آفتابگردان

تنظیم مد سرمایش یا گرمایش : با فشردن کلید mode حالت سرمایش (Cooling) یا گرمایش (Heating) را انتخاب کنید.

وضعیت دستی : کلید Function را برای سه ثانیه فشار دهید تا به حالت تنظیم دستی برسید. وقتی تصویر دست چشمک زد با کلید ▲ آن را تأیید یا با کلید ▼ وضعیت دستی را لغو کنید.

تنظیم برنامه هفتگی (اگر ترموستات برنامه پذیر باشد)

Below is an example of Programmable operation. The steps of setting for one week are 18 (from 1 to 18, please refer to following instruction and chart) Touch "Function" key, and then operate as following:
Minute setting of Clock---Hour setting of Clock----Week setting
-----Minute setting of turn-on(first time zone)----Hour setting of turn-off (second time zone)
----Hour setting of turn-off (second time zone)-----Temp.Setting

Week	First Time Zone			Second Time Zone		
	Turn-on	Turn-off	Temp.Setting	Turn-on	Turn-off	Temp.Setting
Mon.-Fri.	1	2	3	4	5	6
Sun.	7	8	9	10	11	12
Sat.	13	14	15	16	17	18

همکاران، عاملان فروش، مشتریان و متخصصان محترم، خواهشمند است در نصب و راه اندازی

سیستم ها و تجهیزات کنترلی مانند ترموستات و دیجیکنترل به موارد زیر توجه فرمایید:

- با توجه به مشخصات فنی مورد نیازتان سیستم (دستگاه) کنترل مناسب را انتخاب

شرکت کنترل پایا آفتابگردان

کنید. (به مشخصات فنی مانند ولتاژ و جریان ورودی و خروجی دقت کنید).

- با دقت راهنمای نصب و استفاده آن را مطالعه کنید.
- مطابق راهنما سیستم را نصب کنید.
- از درستی سیم کشی مطمئن شوید.
- دستگاه را روشن کنید و حالات مختلف آن را امتحان کنید.
- نحوه استفاده و نگهداری دستگاه را به کاربر یا استفاده کننده آن آموزش دهید.
- کلیه پیچ های ترمینالها و اتصالات باید کاملاً محکم شوند و از سرسیم یا سیم قلع اندود استفاده شود.

گارانتی و خدمات پس از فروش:

از مزایای محصولات شرکت کنترل پایا آفتابگردان دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش است. برای استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات کنترل پایا موارد زیر الزامی میباشند:

- کالاهای شرکت کنترل پایا تنها با برچسب شماره سریال و گارانتی کنترل پایا مورد تأییدند.
- کالاها باید با جعبه مقوایی و کیس سالم بدون خراش و یا اشکال ظاهری و مکانیکی باشند.

شرکت کنترل پایا آفتابگردان

- ارائه فاکتور کالا ضروری است.

- شماره سریال جعبه مقوایی (کارتن) با شماره سریال کیس باید تطابق داشته باشند.

- باید از کالا یا دستگاه مورد نظر مطابق راهنمای آن استفاده شود.

شرکت کنترل پایا آفتابگردان، پیشرو در سیستمهای کنترل دیجیتال و مدیریت انرژی

www.controlpaya.com